

Liugaknad

⚠ Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid akrüülklaasi puhastamiseks.


Avamine

1. Vajutage lukustusmehhanismi nuppe **A**.
2. Haarake käepidemest, vajutades hooba **B**, ja liigutage aken soovitud asendisse.
3. Vabastage hoob akna fikseerimiseks.

Sulgemine

1. Haarake käepidemest, vajutades hooba **B**, ja liigutage aken suletud asendisse.
2. Lukustage aken, vajutades nuppe **A**.

⚠ Enne sõiduki järelevalveta jätmist kontrollige alati, et liugaknad on lukustatud.

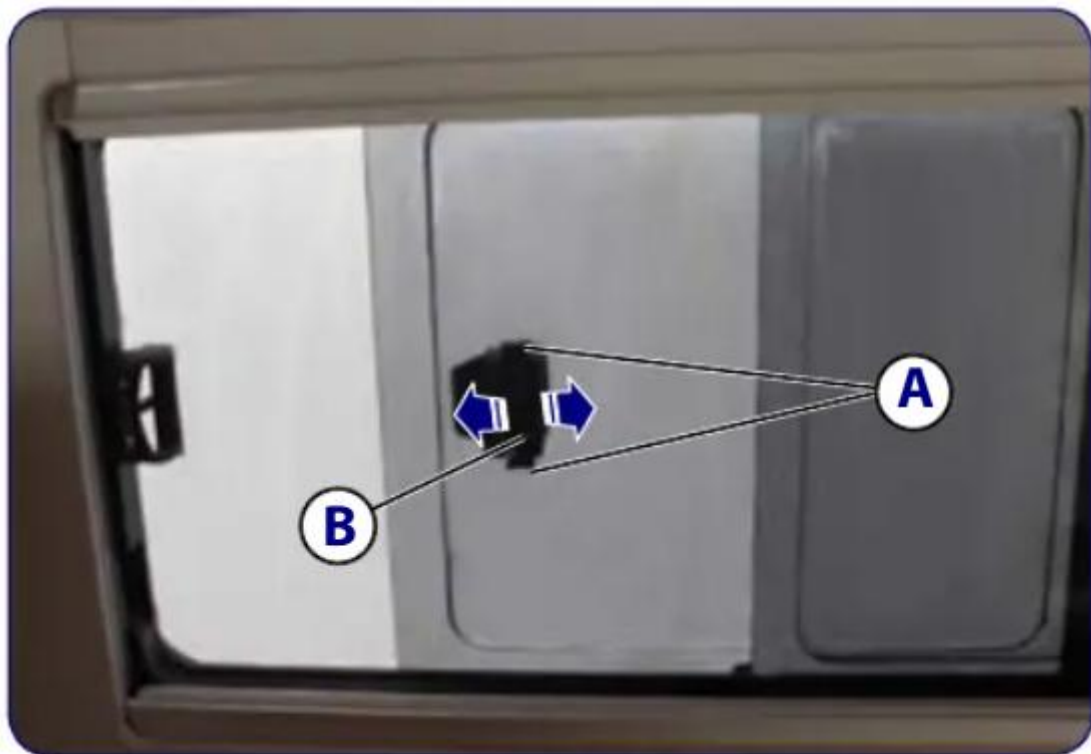

Automaatlukustusega aknad


Avamine

1. Vajutage enne hoova pööramist turvanupule **B**.
2. Vabastage kõik lukustushoovad **A**, asetades need vertikaalasendisse.
3. Lükake akent keskelt kuni soovitud asendini. Aken lukustub automaatselt.

Sulgemine

1. Vajutage akna keskele kergelt ettepoole (mõne millimeetri võrra), et mehhanism vabastada.
2. Tõmmake aken keskelt täielikult kinni.
3. Kinnitage kõik lukustushoovad **A**, asetades need suletud asendisse.
4. Veenduge, et turvanupp **B** on vabastatud.

⚠ Akent sulgedes hoidke seda käega — ärge laske sellel vabalt kukkuda.

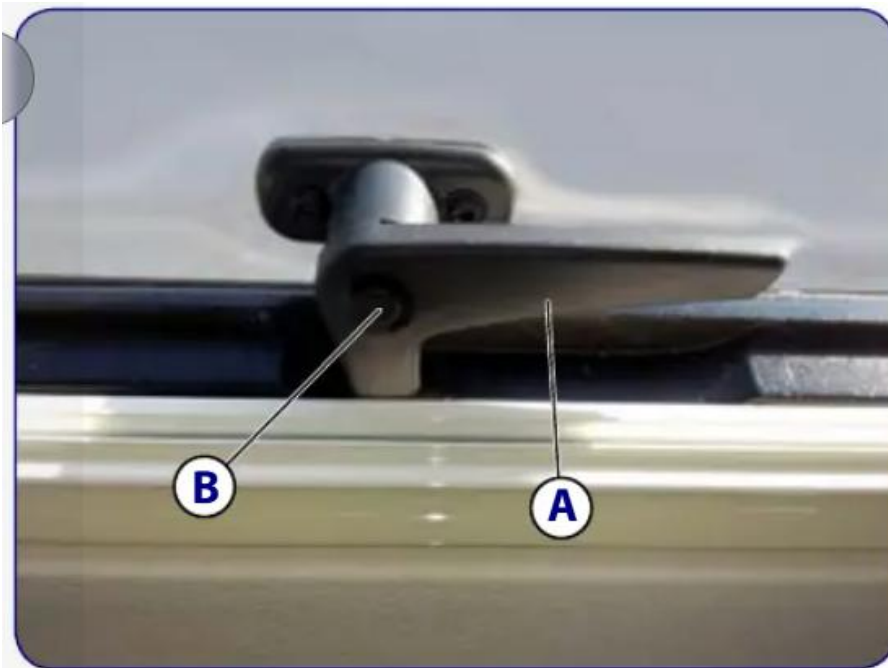


Sääsevõrgud ja rulood (aknad)

Aknad on varustatud sääsevõrkude ja ruloodega. Neid saab kasutada eraldi.


⚠ Veenduge, et sääsevõrk ja ruloo liiguvad sujuvalt ja kerivad õigesti tagasi, et vältida mehhanismi kahjustamist.

Ruloo sulgemine

1. Lükake ruloo käepidemest üles ja kinnitage see sääsevõrgu käepideme külge kuni klõpsuni.

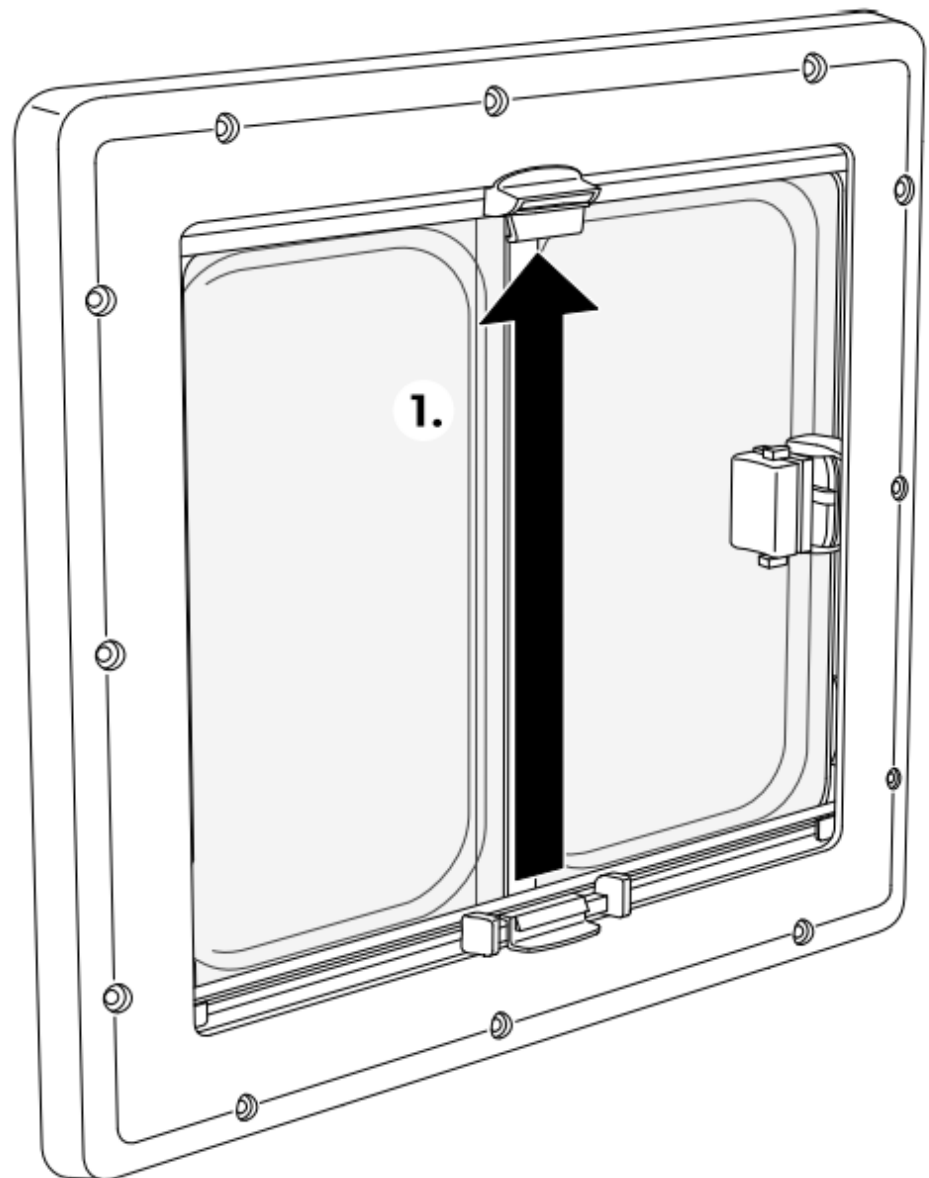


2. Liigutage rulood ja sääsevõrku samaaegselt, hoides ühendatud käepidemetest, soovitud asendini.

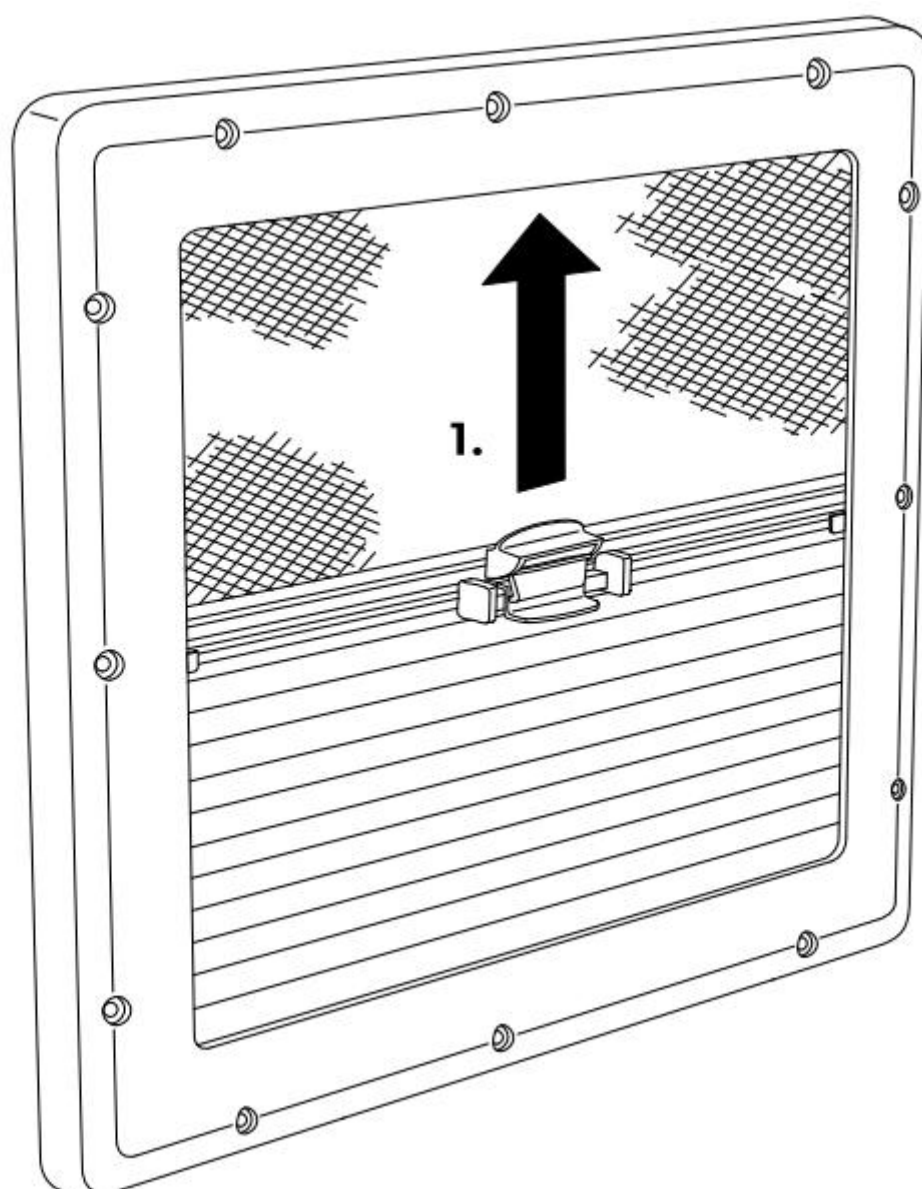

Ruloo avamine



1. Lükake ruloo ja sääsevõrk ühendatud käepidemetest täiesti üles.
Ruloo on täielikult suletud.
2. Eraldage käepidemed, vajutades sääsevõrgu käepidemel olevat lukustusnuppu.
3. Hoides ruloo käepidemest, lükake sääsevõrk üles.
4. Avage ruloo, vajutades samaaegselt kahte liugurit käepideme mõlemal küljel.

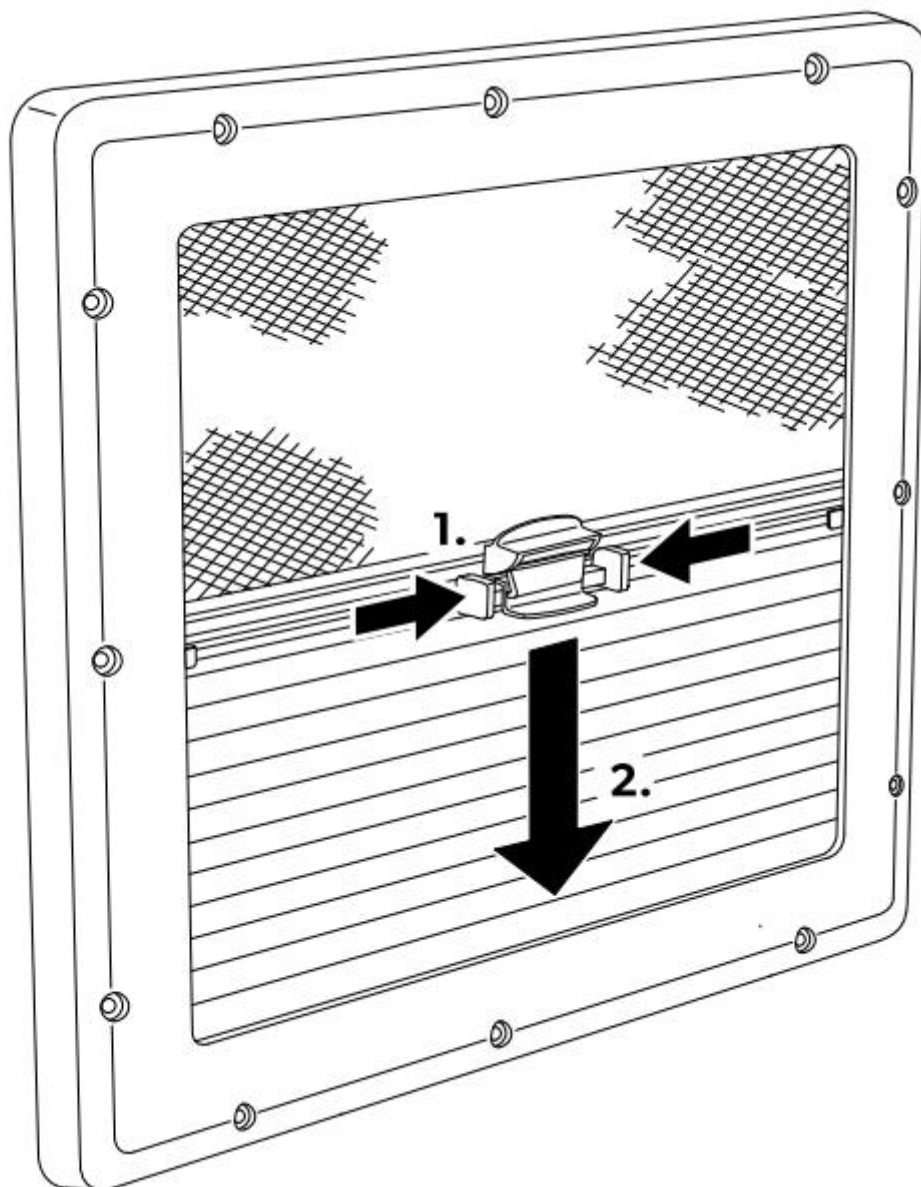

Õhutusasend (katuseluuk)

Kallutataval katuseluugil on kaks õhutusasendit.

1. Vajutage turvanupule **A** ja tõmmake kronstein **B** kahe käega alla.
2. Liigutage kronstein juhikutesse **C** soovitud asendini.
3. Suruge kronstein kergelt üles ja kinnitage see valitud juhikusse **D** või **E**.

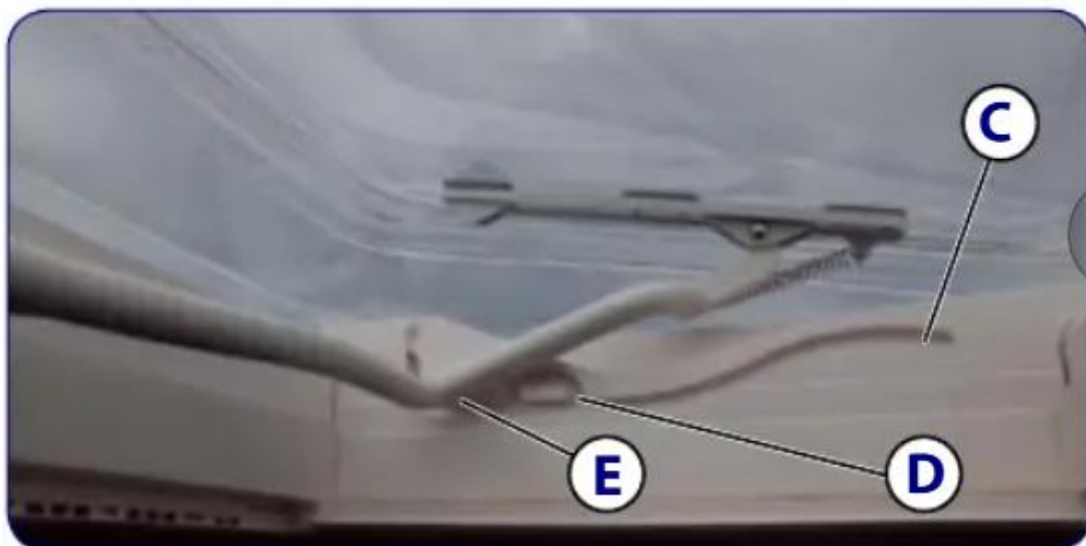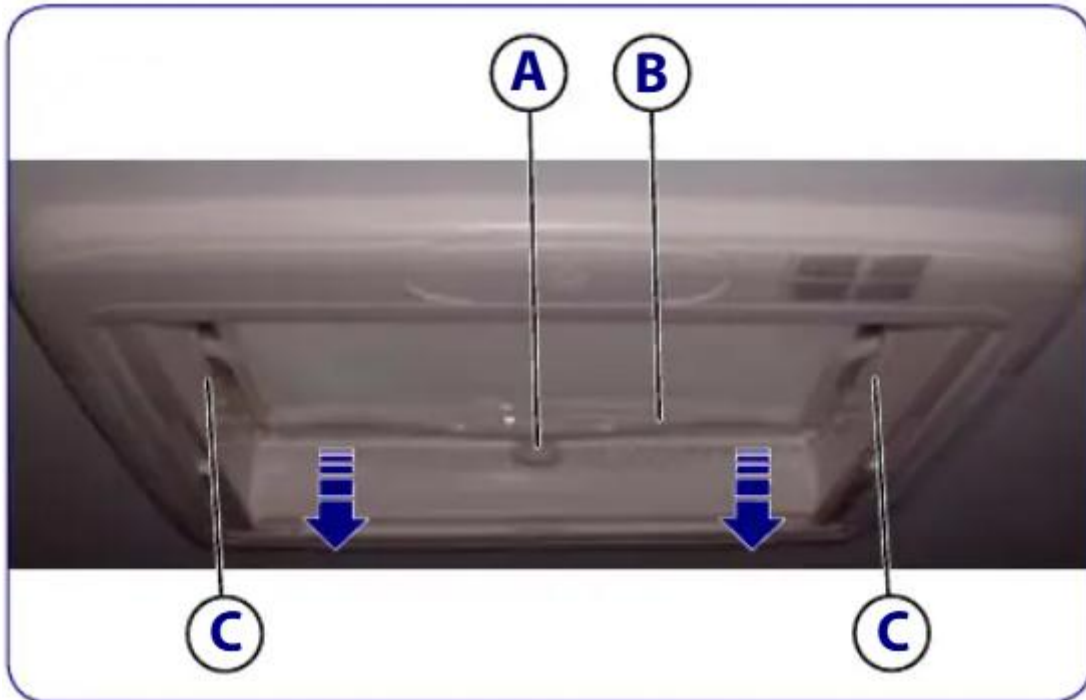

Sääsevõrgud ja rulood (katuseluugid)

Katuseluugid on varustatud sääsevõrkude ja ruloodega, mida saab kasutada eraldi.

Sääsevõrk

- Tõmmake käepidet **A** keskel soovitud asendini ja vabastage.
- Võrk jääb valitud asendisse.

Ruloo

- Tõmmake käepidet **B** soovitud asendini ja vabastage.
- Ruloo jääb valitud asendisse.

⚠ Ruloo ja sääsevõrgu tagasikerimisel suunake nende liikumist käega.

