

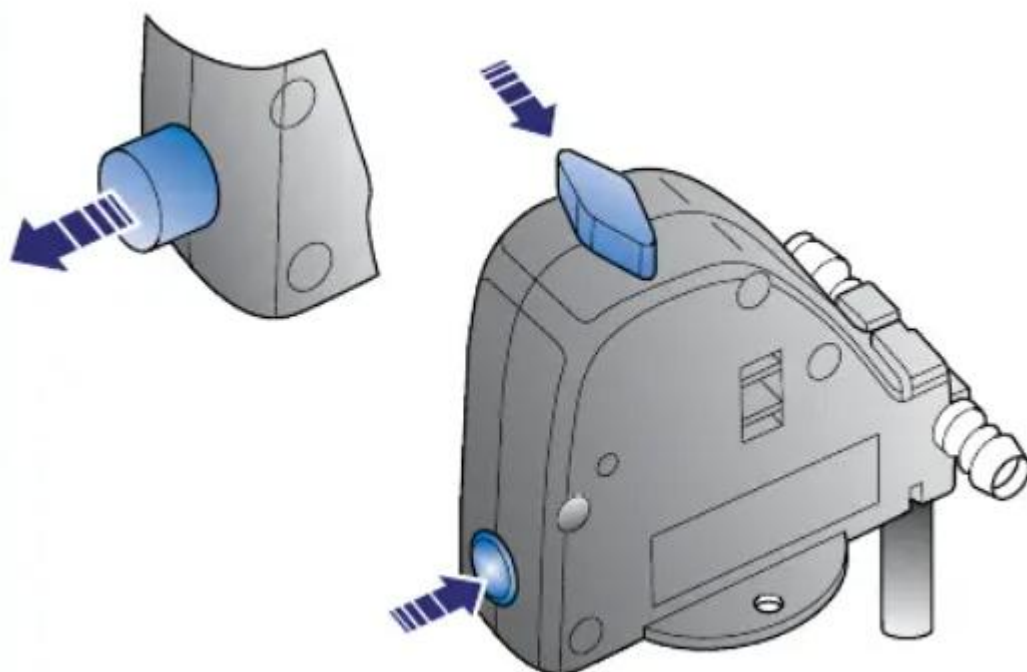
Ohutus-tühjendusventiil

Combi-süsteemil on ohutus-tühjendusventiil, mis takistab süsteemis oleva vee külmumist.

Ventiil avaneb automaatselt temperatuuril alla 4 °C ja laseb vee toru kaudu välja.

Ohutus-tühjendusventiil töötab ka ilma elektrita. Külmutemperatuuride korral tühjeneb boileris olev vesi automaatselt tühjendustoru kaudu.

***Asub kahekohalise istme all, mis paikneb otse kabiinis kõrvalistuja istme taga.**



Küte, boiler ja ventilatsioon



Salongi temperatuuri seadistamine



Vee temperatuuri taseme valimine



Ventilaatori kiiruse valimine



Taimeri seadistamine



Veateade



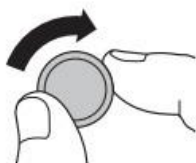
Kellaaja seadistamine



Hooldusmenüü

Vea ilmnemisel võib enne järgmist käivituskatset aktiveeruda kuni 15-minutiline ooteaeg.

Veenduge, et gaasivarustus on kõikjal avatud. Kui tegemist on esimese käivitusega pärast gaasi avamist, täitke gaasitorustik — avage pliidi ükskõik milline põleti ja veenduge, et gaas jõuab kohale.

**Pöörake nuppu päripäeva:**

- Menüü liigub vasakult paremale.

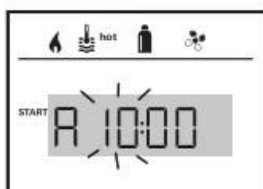
**Pöörake nuppu vastupäeva:**

- Menüü liigub paremalt vasakule.

**Vajutage nuppu:**

- Menüüpunkti valimine ja seadistuste avamine.

Parameetrite seadistamine

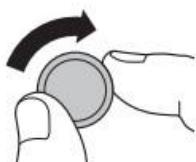


Taustvalgustusega ekraan kuvab seadistusrežiimi.

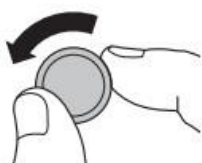
Valitud menüüpunkti parameetrid kuvatakse jaotises „Seaded / väärtused“.

Kasutage nuppu väärtuste valimiseks ja muutmiseks ning vajutage nuppu salvestamiseks.

Valitud menüüpunkt vilgub.

**Pöörake nuppu päripäeva:**

- Väärtuse suurendamine (+).

**Pöörake nuppu vastupäeva:**

- Väärtuse vähendamine (-).

**Vajutage nuppu:**

- Valitud väärtuse kinnitamine (salvestamine).

Menüüst ja seadistusrežiimist väljumine

**Vajutage nuppu „Tagasi“:**

- Tagasi menüüst
 - Väljumine seadistusrežiimist ilma muudatuse salvestamata
- Sellisel juhul jäävad eelnevad väärtused muutmata.