


## Külmik

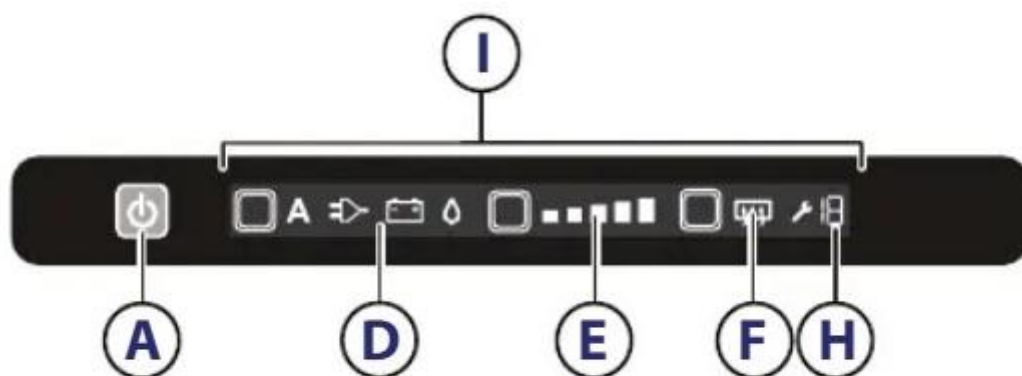

- A – Sisse/välja lüliti
- B – OK-nupp
- C – Nooleklahvid
- D – Toiteallika sümbolid
- E – Jahutustaseme indikaatorid
- F – Kondensaadi hoiatuslamp (kui olemas)
- G – Tühja aku hoiatuslamp (valikuline)
- H – Veakood
- I – Puuteekraan

### Külmiku sisselülitamine

- Külmiku sisselülitamiseks hoidke ON/OFF nuppu all 1 sekund.

### Toiteallika valimine

1. Pärast külmiku sisselülitamist hoidke OK-nuppu all 2 sekundit. Toiteallika märgutuled hakkavad vilkuma.
2. Valige nooleklahvidega soovitud toiteallikas.
3. Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.

### Toiteallikad:

- 230 V – töötab vooluvõrgust
- 12 V – töötab sõiduki akult
- Gaas – töötab gaasiballoonist

### Jahutustaseme valimine

- Pärast külmiku sisselülitamist hoidke OK-nuppu all 2 sekundit.
- Toiteallika märgutuled hakkavad vilkuma. Vajutage uuesti OK.
- Jahutustaseme indikaatorid hakkavad vilkuma.
- Valige nooleklahvidega sobiv tase ja kinnitage OK-nupuga.

### Külmiku väljalülitamine

Lülitage külmik välja sulatamiseks või sõidukist lahkudes.

Külmiku väljalülitamiseks hoidke ON/OFF nuppu all 2 sekundit. Kõik tuled kustuvad.