



Sissepääsuukse avamine / sulgemine seestpoolt

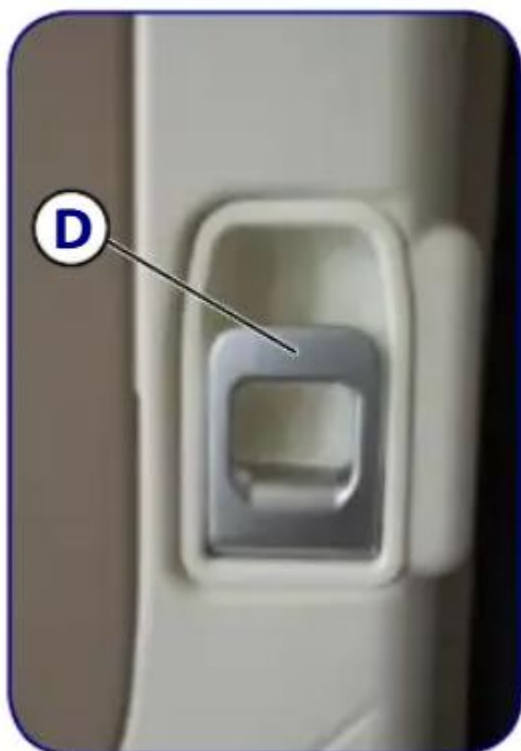

- Ukse avamiseks seestpoolt tõmmake käepidet D.
- Ukse sulgemiseks seestpoolt vajutage käepidet D sissepoole.

Garaažiluuk

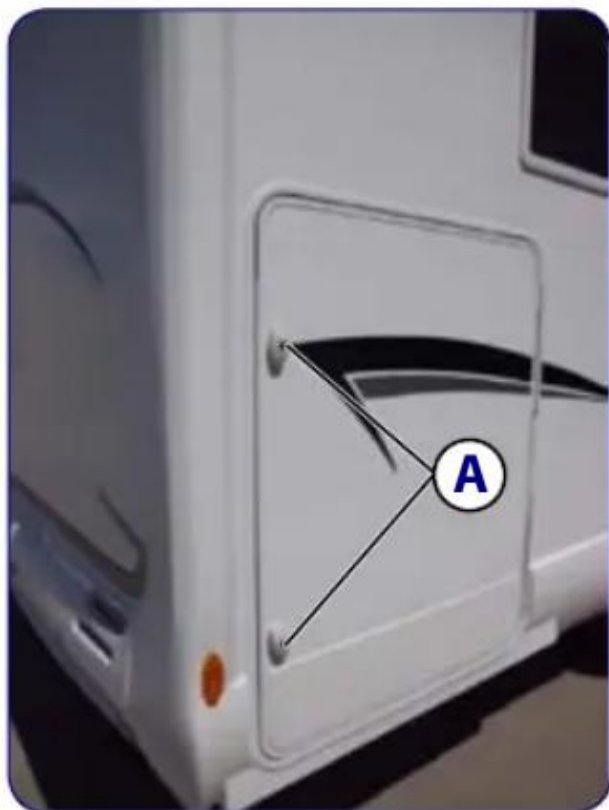

Garaažiluuk on varustatud kahe lukuga A. Enne sõidu alustamist veenduge, et mõlemad lukud A on võtmega suletud. Ainult luugi kinni vajutamine ei taga selle turvalist sulgumist.

Garaažiluugi avamine:

Sisestage võti lukkudesse A ja keerake vastupäeva — lukud vabanevad.


Keerake mõlemad käepidemed B horisontaalasendisse ja tõmmake neid samaaegselt.

Garaažiluugi sulgemine:

Keerake mõlemad käepidemed B tagasi vertikaalasendisse.

Vabastage kinnitus (kui see on paigaldatud) ja sulgege luuk.

Pärast luugi sulgemist sisestage võti lukkudesse A, keerake päripäeva lukustamiseks ja eemaldage võti.

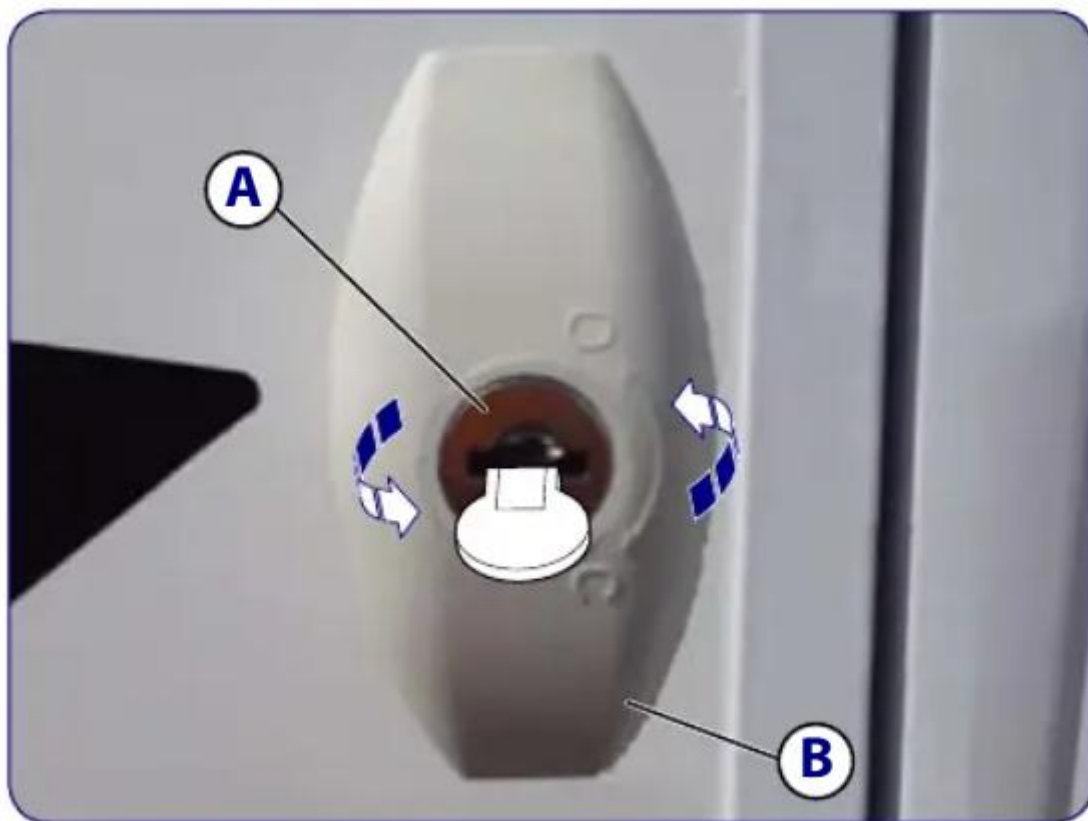

Fikseeriva vedruga uksed

Uksed on varustatud fikseeriva vedruga A, mis hoiab ukse täielikult avatud asendis. Ukse sulgemiseks rakendage kerget jõudu vedru vabastamiseks.

